# Istruzioni per l'uso

**LAVABIANCHERIA**

I

**I**

**Italiano,1**

**IWSC 60881**

## Sommario


**Installazione, 2-3**
Disimballo e livellamento
Collegamenti idraulici ed elettrici
Primo ciclo di lavaggio
Dati tecnici

**Descrizione della lavabiancheria e avviare un programma, 4-5**
Pannello di controllo
Spie
Avviare un programma

**Programmi, 6**
Tabella dei programmi

**Personalizzazioni, 7**
Impostare la temperatura
Impostare la centrifuga
Opzioni

**Detersivi e biancheria, 8**
Cassetto dei detersivi
Preparare la biancheria
Capi particolari
Sistema bilanciamento del carico

**Precauzioni e consigli, 9**
Sicurezza generale
Smaltimento

**Manutenzione e cura, 10**
Escludere acqua e corrente elettrica
Pulire la lavabiancheria
Pulire il cassetto dei detersivi
Curare oblò e cestello
Pulire la pompa
Controllare il tubo di alimentazione dell'acqua

**Anomalie e rimedi, 11**

**Assistenza, 12**
Assistenza Attiva 7 giorni su 7


INDESIT

# Installazione

I

**!** È importante conservare questo libretto per poterlo consultare in ogni momento. In caso di vendita, di cessione o di trasloco, assicurarsi che resti insieme alla lavabiancheria per informare il nuovo proprietario sul funzionamento e sui relativi avvertimenti.

**!** Leggere attentamente le istruzioni: ci sono importanti informazioni sull'installazione, sull'uso e sulla sicurezza.

## Disimballo e livellamento

### Disimballo

1. Disimballare la lavabiancheria.
2. Controllare che la lavabiancheria non abbia subìto danni nel trasporto. Se fosse danneggiata non collegarla e contattare il rivenditore.

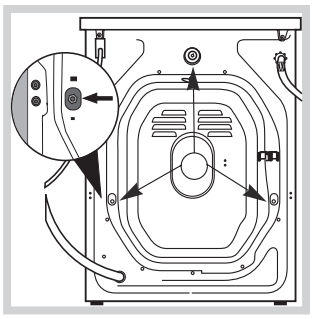

3. Rimuovere le **3** viti di protezione per il trasporto e il gommino con il relativo distanziale, posti nella parte posteriore (*vedi figura*).

4. Chiudere i fori con i tappi di plastica in dotazione.
5. Conservare tutti i pezzi: qualora la lavabiancheria debba essere trasportata, dovranno essere rimontati.

**!** Gli imballaggi non sono giocattoli per bambini.

### Livellamento

1. Installare la lavabiancheria su un pavimento piano e rigido, senza appoggiarla a muri, mobili o altro.

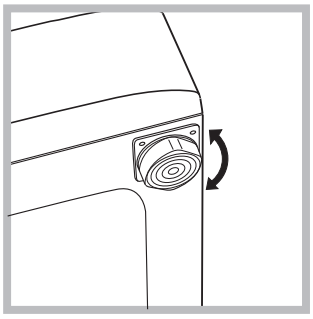

2. Se il pavimento non fosse perfettamente orizzontale, compensare le irregolarità svitando o avvitando i piedini anteriori *(vedi figura);* l'angolo di inclinazione, misurato sul piano di lavoro, non deve superare i 2°.

Un accurato livellamento dà stabilità alla macchina ed evita vibrazioni, rumori e spostamenti durante il funzionamento. In caso di moquette o di un tappeto, regolare i piedini in modo da conservare sotto la lavabiancheria uno spazio sufficiente per la ventilazione.

## Collegamenti idraulici ed elettrici

### Collegamento del tubo di alimentazione dell'acqua

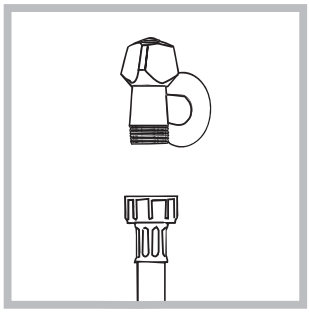

1. Collegare il tubo di alimentazione avvitandolo a un rubinetto d'acqua fredda con bocca filettata da 3/4 gas *(vedi figura).* Prima di allacciare, far scorrere l'acqua finché non sia limpida.

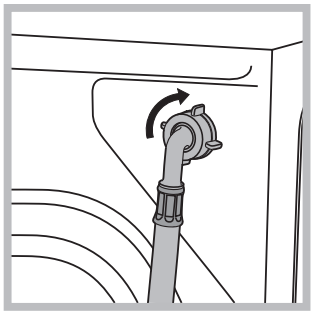

2. Collegare il tubo di alimentazione alla lavabiancheria avvitandolo all'apposita presa d'acqua, nella parte posteriore in alto a destra *(vedi figura)*.

3. Fare attenzione che nel tubo non ci siano né pieghe né strozzature.

**!** La pressione idrica del rubinetto deve essere compresa nei valori della tabella Dati tecnici *(vedi pagina a fianco).*

**!** Se la lunghezza del tubo di alimentazione non fosse sufficiente, rivolgersi a un negozio specializzato o a un tecnico autorizzato.

**!** Non utilizzare mai tubi già usati.

**!** Utilizzare quelli in dotazione alla macchina.

**Collegamento del tubo di scarico**

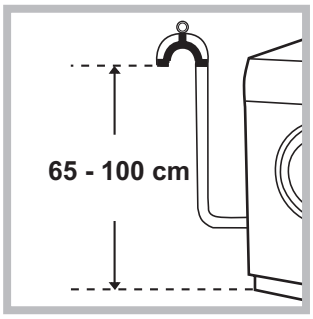


Collegare il tubo di scarico, senza piegarlo, a una conduttura di scarico o a uno scarico a muro posti tra 65 e 100 cm da terra;

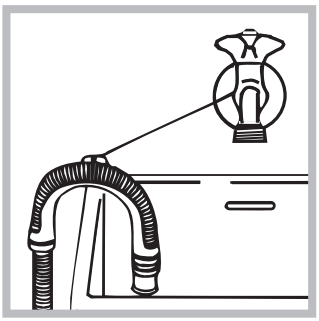

oppure appoggiarlo al bordo di un lavandino o di una vasca, legando la guida in dotazione al rubinetto (*vedi figura*). L'estremità libera del tubo di scarico non deve rimanere immersa nell'acqua.

**!** È sconsigliato usare tubi di prolunga; se indispensabile, la prolunga deve avere lo stesso diametro del tubo originale e non superare i 150 cm.

**Collegamento elettrico**

Prima di inserire la spina nella presa della corrente, accertarsi che:

- la presa abbia la messa a terra e sia a norma di legge;
- la presa sia in grado di sopportare il carico massimo di potenza della macchina, indicato nella tabella Dati tecnici *(vedi a fianco);*
- la tensione di alimentazione sia compresa nei valori indicati nella tabella Dati tecnici (*vedi a fianco*);
- la presa sia compatibile con la spina della lavabiancheria. In caso contrario sostituire la presa o la spina.

**!** La lavabiancheria non va installata all'aperto, nemmeno se lo spazio è riparato, perché è molto pericoloso lasciarla esposta a pioggia e temporali.

**!** A lavabiancheria installata, la presa della corrente deve essere facilmente raggiungibile.

**!** Non usare prolunghe e multiple.

**!** Il cavo non deve subire piegature o compressioni.

**!** Il cavo di alimentazione deve essere sostituito solo da tecnici autorizzati.

Attenzione! L'azienda declina ogni responsabilità qualora queste norme non vengano rispettate.

## Primo ciclo di lavaggio

Dopo l'installazione, prima dell'uso, effettuare un ciclo di lavaggio con detersivo e senza biancheria impostando il programma **2.**

| **Dati tecnici** | |
|---|---|
| **Modello** | IWSC 60881 |
| **Dimensioni** | larghezza cm 59,5<br>altezza cm 85<br>profondità cm 44 |
| **Capacità** | da 1 a 6 kg |
| **Collegamenti elettrici** | vedi la targhetta caratteristiche tecniche applicata sulla macchina |
| **Collegamenti idrici** | pressione massima 1 MPa (10 bar)<br>pressione minima 0,05 MPa (0,5 bar)<br>capacità del cesto 40 litri |
| **Velocità di centrifuga** | sino a 800 giri al minuto |
| **Programmi di controllo secondo la direttive 1061/2010 e 1015/2010** | programma 2; Cotone standard 60°C.<br>programma 3; Cotone standard 40°C. |
| CE | Questa apparecchiatura è conforme alle seguenti Direttive Comunitarie:<br>- 2004/108/CE (Compatibilità Elettromagnetica)<br>- 2002/96/CE<br>- 2006/95/CE (Bassa Tensione) |

# Descrizione della lavabiancheria e avviare un programma

I

## Pannello di controllo

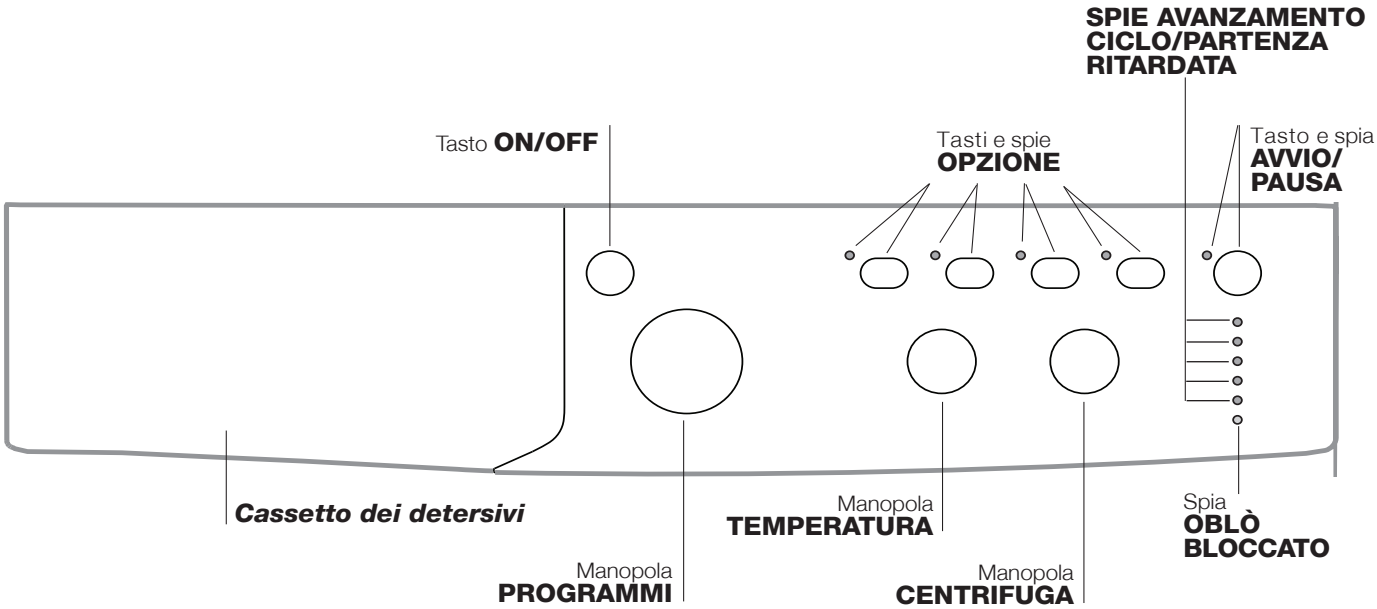


***Cassetto dei detersivi:*** per caricare detersivi e additivi (*vedi "Detersivi e biancheria"*).

Tasto **ON/OFF:** per accendere e spegnere la lavabiancheria.

Manopola **PROGRAMMI:** per impostare i programmi. Durante il programma la manopola resterà ferma.

Tasti e spie **OPZIONE:** per selezionare le opzioni disponibili. La spia relativa all'opzione selezionata rimarrà accesa.

Manopola **CENTRIFUGA:** per impostare la centrifuga o escluderla (*vedi "Personalizzazioni"*).

Manopola **TEMPERATURA:** per impostare la temperatura o il lavaggio a freddo (*vedi "Personalizzazioni"*).

**SPIE AVANZAMENTO CICLO/PARTENZA RITARDATA:** per seguire lo stato di avanzamento del programma di lavaggio.
La spia accesa indica la fase in corso.
Se è stata impostata l'opzione "Partenza Ritardata", indicheranno il tempo mancante all'avvio del programma *(vedi pagina a fianco).*

Spia **OBLÒ BLOCCATO:** per capire se l'oblò è apribile *(vedi pagina a fianco)*.

Tasto e spia **AVVIO/PAUSA:** per avviare i programmi o interromperli momentaneamente.
**N.B.**: per mettere in pausa il lavaggio in corso, premere questo tasto, la spia relativa lampeggerà con colore arancione mentre quella della fase in corso sarà accesa fissa. Se la spia OBLÒ BLOCCATO 🔒 sarà spenta, si potrà aprire l'oblò.
Per far ripartire il lavaggio dal punto in cui è stato interrotto, premere nuovamente questo tasto.

**Standby**
Questa lavatrice, in conformità alle nuove normative legate al risparmio energetico, è dotata di un sistema di autospegnimento (stand by) che entra in funzione dopo circa 30 minuti nel caso di non utilizzo. Premere brevemente il tasto ON-OFF e attendere che la macchina si riattivi.
*Consumo in off-mode: 1 W*
*Consumo in Left-on: 1 W*

## Spie

Le spie forniscono informazioni importanti.
Ecco che cosa dicono:

**Partenza ritardata**
Se è stata attivata l'opzione "Partenza ritardata" (*vedi "Personalizzazioni"*), dopo avere avviato il programma, inizierà a lampeggiare la spia relativa al ritardo selezionato:

Col trascorrere del tempo verrà visualizzato il ritardo residuo con il lampeggio della spia relativa:

Trascorso il ritardo selezionato avrà inizio il programma impostato.

**Spie fase in corso**
Una volta selezionato e avviato il ciclo di lavaggio desiderato, le spie si accenderanno progressivamente per indicarne lo stato di avanzamento:

Lavaggio
Risciacquo
Centrifuga
Scarico
Fine lavaggio **FINE**

**Tasti opzione e relative spie**
Selezionando un'opzione la spia relativa si illuminerà.
Se l'opzione selezionata non è compatibile con il programma impostato la spia relativa lampeggerà e l'opzione non verrà attivata.
Se l'opzione selezionata non è compatibile con un'altra precedentemente impostata, la spia relativa alla prima funzione selezionata lampeggerà e verrà attivata solo la seconda, la spia dell'opzione attivata si illuminerà.

**Spia oblò bloccato**
La spia accesa indica che l'oblò è bloccato per impedire l'apertura; per aprire l'oblò è necessario che la spia sia spenta (attendere 3 minuti circa).
Per aprire l'oblò mentre un ciclo è in corso premere il pulsante AVVIO/PAUSA; se la spia OBLÒ BLOCCATO è spenta sarà possibile aprire l'oblò.

## Avviare un programma

**1.** Accendere la lavabiancheria premendo il tasto ON/OFF. Tutte le spie si accenderanno per qualche secondo, poi si spegneranno e pulserà la spia AVVIO/PAUSA.

**2.** Caricare la biancheria e chiudere l'oblò.

**3.** Impostare con la manopola PROGRAMMI il programma desiderato.

**4.** Impostare la temperatura di lavaggio (*vedi "Personalizzazioni").*

**5.** Impostare la velocità di centrifuga *(vedi "Personalizzazioni").*

**6.** Versare detersivo e additivi *(vedi "Detersivi e biancheria").*

**7.** Selezionare le opzioni desiderate.

**8.** Avviare il programma premendo il tasto AVVIO/PAUSA e la spia relativa rimarrà accesa fissa di colore verde.
Per annullare il ciclo impostato mettere la macchina in pausa premendo il tasto AVVIO/PAUSA e scegliere un nuovo ciclo.

**9.** Al termine del programma si illuminerà la spia **FINE**. Quando la spia OBLO' BLOCCATO si spegnerà sarà possibile aprire l'oblò. Estrarre la biancheria e lasciare l'oblò socchiuso per far asciugare il cestello.
Spegnere la lavabiancheria premendo il tasto ON/OFF.

# Programmi

I

## Tabella dei programmi

| Programmi | Descrizione del Programma | Temp. max. (°C). | Velocità max. (giri al minuto) | Detersivi | | | Carico max. (Kg) | Umidità residua % | Consumo energia kWh | Acqua totale lt | Durata ciclo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Prelavaggio | Lavaggio | Ammorbidente | | | | | |
| | **Giornalieri** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Cotone con prelavaggio:** bianchi estremamente sporchi. | 90° | 800 | ● | ● | ● | 6 | 71 | 1,81 | 65 | 150' |
| 2 | **Cotone standard: (1):** bianchi e colorati resistenti molto sporchi. | 60° (Max. 90°) | 800 | - | ● | ● | 6 | 71 | 1,07 | 54 | 190' |
| 3 | **Cotone standard: (2-3):** bianchi poco sporchi e colori delicati. | 40° | 800 | - | ● | ● | 6 | 71 | 0,99 | 82 | 175' |
| 4 | **Sintetici:** colori resistenti molto sporchi. | 60° | 800 | - | ● | ● | 2,5 | 44 | 0,70 | 40 | 100' |
| 4 | **Sintetici (4):** colori resistenti poco sporchi. | 40° | 800 | - | ● | ● | 2,5 | 44 | 0,47 | 38 | 90' |
| 5 | **Mix colorati (5):** bianchi poco sporchi e colori delicati. | 40° | 800 | - | ● | ● | 6 | 71 | 0,64 | 50 | 85' |
| | **Zona 20°** | | | | | | | | | | |
| 6 | **Cotone standard** | 20° | 800 | - | ● | ● | 6 | - | - | - | 170' |
| 7 | **Mix light** | 20° | 800 | - | ● | ● | 6 | - | - | - | 120' |
| 8 | **20' refresh** | 20° | 800 | - | ● | ● | 1,5 | - | - | - | 20' |
| | **Speciali** | | | | | | | | | | |
| 9 | **Seta e tende:** per capi in seta, viscosa, lingerie. | 30° | 0 | - | ● | ● | 1 | - | - | - | 55' |
| 10 | **Lana:** per lana, cachemire, ecc. | 40° | 800 | - | ● | ● | 1 | - | - | - | 55' |
| 11 | **Jeans** | 40° | 800 | - | ● | ● | 2,5 | - | - | - | 70' |
| | **Sport** | | | | | | | | | | |
| 12 | **Sport Intensive** | 30° | 600 | - | ● | ● | 2,5 | - | - | - | 85' |
| 13 | **Sport Light** | 30° | 600 | - | ● | ● | 2,5 | - | - | - | 60' |
| 14 | **Sport Shoes** | 30° | 600 | - | ● | ● | Max. 2 paia | - | - | - | 55' |
| | **Parziali** | | | | | | | | | | |
| | Risciacquo | - | 800 | - | - | ● | 6 | - | - | - | 36' |
| | Centrifuga + Scarico | - | 800 | - | - | - | 6 | - | - | - | 16' |

*La durata del ciclo indicata sul display o su questo libretto è una stima calcolata in base a condizioni standard. Il tempo effettivo può variare in base a numerosi fattori quali la temperatura e la pressione dell'acqua in ingresso, la temperatura ambiente, la quantità di detersivo, la quantità ed il tipo di carico, il bilanciamento del carico, le opzioni aggiuntive selezionate.*

**Per tutti Test Institutes:**
**1) Programma di controllo secondo la direttiva 1061/2010: impostare il programma 2 con una temperaura di 60°C.**
*Questo ciclo è adatto per pulire un carico di cotone normalmente sporco ed è il più efficiente in termini di consumo combinato di energia e di acqua, da usare su capi lavabili a 60°. La temperatura effettiva di lavaggio può differire da quella indicata.*
**2) Programma di controllo secondo la direttiva 1061/2010: impostare il programma 3 con una temperaura di 40°C.**
*Questo ciclo è adatto per pulire un carico di cotone normalmente sporco ed è il più efficiente in termini di consumo combinato di energia e di acqua, da usare su capi lavabili a 40°. La temperatura effettiva di lavaggio può differire da quella indicata.*
**3) Programma cotone lungo: impostare il programma 3 con una temperatura di 40°C.**
**4) Programma sintetico lungo: impostare il programma 4 con una temperatura di 40°C.**
**5) Programma cotone corto: impostare il programma 5 con una temperatura di 40°C.**

**Sport Intensive** (programma **12**) è studiato per lavare tessuti per abbigliamento sportivo (tute, calzoncini, ecc.) molto sporchi; per ottenere i migliori risultati è consigliabile non superare il carico massimo indicato nella "*Tabella dei programmi".*
**Sport Light** (programma **13**) è studiato per lavare tessuti per abbigliamento sportivo (tute, calzoncini, ecc.) poco sporchi; per ottenere i migliori risultati è consigliabile non superare il carico massimo indicato nella "*Tabella dei programmi*". Si raccomanda di usare detersivo liquido, usare una dosa adatta a mezzo carico.
**Speort Shoes** (programma **14**) è studiato per lavare scarpe sportive; per ottenere i migliori risultati non lavarne più di 2 paia.

**I programmi 20°** (Zona 20°) offrono buone performance di lavaggio a basse temperature consentendo un minore utilizzo di energia elettrica con un risparmio economico e un beneficio per l'ambiente. I programmi 20° rispondono a tutte le esigenze:
**Cotone standard** (programma **6**) ideale per carichi in cotone sporchi. Le buone performance anche a freddo, comparabili con un lavaggio a 40°, sono garantite da un'azione meccanica che lavora con variazione di velocità a picchi ripetuti e ravvicinati.
**Mix light** (programma **7**) ideale per carichi misti (cotone e sintetici) mediamente sporchi. Le buone performance di lavaggio anche a freddo sono garantite da un'azione meccanica che lavora con variazione di velocità su intervalli medi e determinati.
**20' refresh** (programma **8**) ciclo ideale per rinfrescare e lavare capi leggermente sporchi in pochi minuti.
Dura solo 20 minuti e fa così risparmiare tempo ed energia. E' possibile lavare insieme tessuti di diversa natura (esclusi lana e seta) con un carico massimo di 1,5 kg.

# Personalizzazioni

INDESIT

I

## Impostare la temperatura

Ruotando la manopola TEMPERATURA si imposta la temperatura di lavaggio (vedi *Tabella programmi*).
La temperatura si può ridurre sino al lavaggio a freddo (❄). La macchina impedirà automaticamente di impostare una temperatura maggiore a quella massima prevista per ogni programma.
**!** Eccezione: selezionando il programma **2** la temperatura può essere portata sino a 90°.

## Impostare la centrifuga

Ruotando la manopola CENTRIFUGA si imposta la velocità di centrifuga del programma selezionato.
Le velocità massime previste per i programmi sono:

| **Programmi** | **Velocità massima** |
|---|---|
| Cotone | 800 giri al minuto |
| Sintetici | 800 giri al minuto |
| Lana | 800 giri al minuto |
| Seta | solo scarico |

La velocità di centrifuga può essere ridotta, oppure esclusa selezionando il simbolo "⊘".
La macchina impedirà automaticamente di effettuare una centrifuga maggiore a quella massima prevista per ogni programma.

## Opzioni

Le varie opzioni di lavaggio previste dalla lavabiancheria permettono di ottenere la pulizia e il bianco desiderati.
Per attivare le opzioni:
1. premere il tasto relativo all'opzione desiderata;
2. l'accensione della spia relativa segnala che l'opzione è attiva.

Nota: Il lampeggio veloce della spia indica che l'opzione relativa non è selezionabile per il programma impostato.

### Eco Time

Selezionando questa opzione la movimentazione meccanica, la temperatura e l'acqua sono ottimizzate per un carico ridotto di cotoni e sintetici poco sporchi (vedi *"Tabella dei programmi"*).
Con "Eco Time" puoi lavare in tempi ridotti, risparmiando acqua ed energia. Si consiglia di utilizzare una dose di detersivo liquido adatta alla quantità di carico.
**!** Non è attivabile sui programmi 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, .

### Energy Saver

L'opzione Energy Saver risparmia energia non riscaldando l'acqua utilizzata per lavare i tuoi capi, un vantaggio sia per l'ambiente che per la tua bolletta dell'elettricità. Al contrario, un'azione meccanica intensificata ed un utilizzo ottimizzato dell'acqua assicurano ottimi risultati di lavaggio nello stesso tempo di un ciclo standard.
Per i migliori risultati di lavaggio, raccomandiamo l'utilizzo di detergente liquido.
**!** Non è attivabile sui programmi 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, .

### Stira facile

Selezionando questa funzione, il lavaggio e la centrifuga saranno opportunamente modificati per ridurre la formazione di pieghe. Al temine del ciclo la lavabiancheria effettuerà delle lente rotazioni del cestello; la spia dell'opzione STIRA FACILE e quella di AVVIO/PAUSA lampeggeranno (la prima verde, la seconda arancione). Per terminare il ciclo si dovrà premere il tasto AVVIO/PAUSA o il tasto STIRA FACILE. Nel programma **9** la macchina terminerà il ciclo con la biancheria in ammollo, la spia della funzione STIRA FACILE e quella di AVVIO/PAUSA lampeggeranno. Per scaricare l'acqua e poter rimuovere il bucato sarà necessario premere il tasto AVVIO/PAUSA o il tasto STIRA FACILE.
**!** Non è attivabile sui programmi 8, 10, 12, 13, 14, .

### Partenza ritardata

Ritarda l'avvio della macchina sino a 12 ore.
Premere più volte il tasto fino a far accendere la spia relativa al ritardo desiderato. Alla quinta pressione del tasto la l'opzione si disattiverà.
**N.B.:** Una volta premuto il tasto AVVIO/PAUSA, si può modificare il valore del ritardo solo diminuendolo fino ad avviare il programma impostato.

**!** E' attivo con tutti i programmi.

# Detersivi e biancheria

I

## Cassetto dei detersivi

Il buon risultato del lavaggio dipende anche dal corretto dosaggio del detersivo: eccedendo non si lava in modo più efficace e si contribuisce a incrostare le parti interne della lavabiancheria e a inquinare l'ambiente.

**!** Non usare detersivi per il lavaggio a mano, perché formano troppa schiuma.
**!** Usare detersivi in polvere per capi in cotone bianchi e per il prelavaggio e per lavaggi con temperatura superiore a 60°C.
**!** Seguire le indicazioni riportate sulla confezione di detersivo.

Estrarre il cassetto dei detersivi e inserire il detersivo o l'additivo come segue.

**vaschetta 1: Detersivo per prelavaggio (in polvere)**
**vaschetta 2: Detersivo per lavaggio (in polvere o liquido)**
Il detersivo liquido va versato solo prima dell'avvio.
**vaschetta 3: Additivi (ammorbidente, ecc.)**
L'ammorbidente non deve fuoriuscire dalla griglia.

## Preparare la biancheria

- Suddividere la biancheria secondo:
  - il tipo di tessuto / il simbolo sull'etichetta.
  - i colori: separare i capi colorati da quelli bianchi.
- Vuotare le tasche e controllare i bottoni.
- Non superare i valori indicati, riferiti al peso della biancheria asciutta:
  Tessuti resistenti: max 6 kg
  Tessuti sintetici: max 2,5 kg
  Tessuti delicati: max 2 kg
  Lana: max 1 kg
  Seta: max. 1 kg

**Quanto pesa la biancheria?**

1 lenzuolo 400-500 gr.
1 federa 150-200 gr.
1 tovaglia 400-500 gr.
1 accappatoio 900-1.200 gr.
1 asciugamano 150-250 gr.

## Capi particolari

**Seta:** utilizzare l'apposito programma **9** per lavare tutti i capi in seta. Si consiglia l'utilizzo di un detersivo specifico per capi delicati.
**Tende:** si raccomanda di piegarle e sistemarle dentro una federa o un sacchetto a rete. Utilizzare il programma **9**.

**Lana:** con il programma **10** è possibile lavare in lavatrice tutti i capi in lana, anche quelli con l'etichetta "solo lavaggio a mano" . Per ottenere i migliori risultati utilizzare un detersivo specifico e non superare 1 kg di bucato.
**Jeans:** rovesciare i capi prima del lavaggio ed utilizzare un detersivo liquido. Utilizzare il programma **11**.

## Sistema bilanciamento del carico

Prima di ogni centrifuga, per evitare vibrazioni eccessive e per distribuire il carico in modo uniforme, il cestello effettua delle rotazioni ad una velocità leggermente superiore a quella del lavaggio. Se al termine di ripetuti tentativi il carico non fosse ancora correttamente bilanciato la macchina effettua la centrifuga ad una velocità inferiore a quella prevista. In presenza di eccessivo sbilanciamento la lavabiancheria effettua la distribuzione anzichè la centrifuga. Per favorire una migliore distribuzione del carico e il suo corretto bilanciamento si consiglia di mescolare capi grandi e piccoli.

# Precauzioni e consigli



**!** La lavabiancheria è stata progettata e costruita in conformità alle norme internazionali di sicurezza. Queste avvertenze sono fornite per ragioni di sicurezza e devono essere lette attentamente.

## Sicurezza generale

- Questo apparecchio è stato concepito esclusiva-mente per un uso di tipo domestico.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte e con esperienze e conoscenze insuf-ficienti, a meno che tale utilizzo non avvenga sotto la supervisione o le istruzioni di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con l'apparecchio.
- Non toccare la macchina a piedi nudi o con le mani o i piedi bagnati o umidi.
- Non staccare la spina dalla presa della corrente tirando il cavo, bensì afferrando la spina.
- Non aprire il cassetto dei detersivi mentre la macchina è in funzione.
- Non toccare l'acqua di scarico, che può raggiungere temperature elevate.
- Non forzare in nessun caso l'oblò: potrebbe danneg-giarsi il meccanismo di sicurezza che protegge da aperture accidentali.
- In caso di guasto, in nessun caso accedere ai mecca-nismi interni per tentare una riparazione.
- Controllare sempre che i bambini non si avvicinino alla macchina in funzione.
- Durante il lavaggio l'oblò tende a scaldarsi.
- Se dev'essere spostata, lavorare in due o tre persone con la massima attenzione. Mai da soli perché la mac-china è molto pesante.
- Prima di introdurre la biancheria controlla che il cestello sia vuoto.

## Smaltimento

- Smaltimento del materiale di imballaggio:

attenersi alle norme locali, così gli imballaggi potranno essere riutilizzati.

- La direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di appa-recchiature elettriche ed elettroniche, preve-de che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti solidi urbani. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute e l'ambiente.
  Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. Per ulteriori informazioni, sulla corretta dismissione degli elettrodomestici, i detentori potranno rivolgersi al servizio pubblico preposto o ai rivenditori.

# Manutenzione e cura

I

## Escludere acqua e corrente elettrica

- Chiudere il rubinetto dell'acqua dopo ogni lavaggio. Si limita così l'usura dell'impianto idraulico della lavabiancheria e si elimina il pericolo di perdite.
- Staccare la spina della corrente quando si pulisce la lavabiancheria e durante i lavori di manutenzione.

## Pulire la lavabiancheria

La parte esterna e le parti in gomma possono essere puliti con un panno imbevuto di acqua tiepida e sapone. Non usare solventi o abrasivi.

## Pulire il cassetto dei detersivi

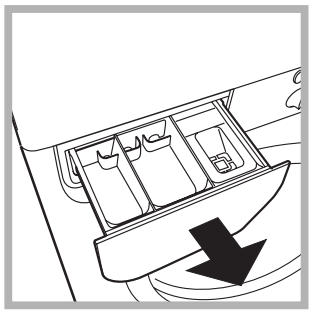

Sfilare il cassetto sollevandolo e tirandolo verso l'esterno (*vedi figura*).
Lavarlo sotto l'acqua corrente; questa pulizia va effettuata frequentemente.

## Curare oblò e cestello

- Lasciare sempre socchiuso l'oblò per evitare che si formino cattivi odori.

## Pulire la pompa

La lavabiancheria è dotata di una pompa autopulente che non ha bisogno di manutenzione. Può però succedere che piccoli oggetti (monete, bottoni) cadano nella precamera che protegge la pompa, situata nella parte inferiore di essa.

**!** Assicurarsi che il ciclo di lavaggio sia terminato e staccare la spina.

Per accedere alla precamera:

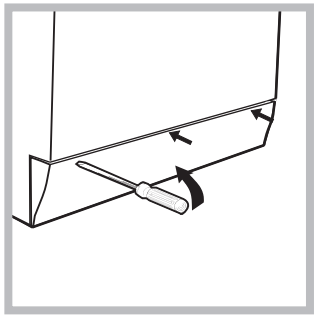

1. rimuovere il pannello di copertura sul lato anteriore della lavabiancheria con l'ausilio di un giravite (*vedi figura*);

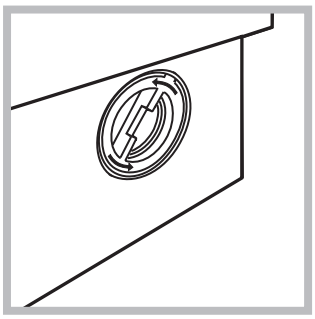

2. svitare il coperchio ruotandolo in senso antiorario (*vedi figura*)*:* è normale che fuoriesca un po' d'acqua;

3. pulire accuratamente l'interno;
4. riavvitare il coperchio;
5. rimontare il pannello assicurandosi, prima di spingerlo verso la macchina, di aver inserito i ganci nelle apposite asole.

## Controllare il tubo di alimentazione dell'acqua

Controllare il tubo di alimentazione almeno una volta all'anno. Se presenta screpolature e fessure va sostituito: durante i lavaggi le forti pressioni potrebbero provocare improvvise spaccature.

**!** Non utilizzare mai tubi già usati.

# Anomalie e rimedi

INDESIT



Può accadere che la lavabiancheria non funzioni. Prima di telefonare all'Assistenza (*vedi "Assistenza"*), controllare che non si tratti di un problema facilmente risolvibile aiutandosi con il seguente elenco.

| Anomalie: | Possibili cause / Soluzione: |
|---|---|
| **La lavabiancheria non si accende.** | • La spina non è inserita nella presa della corrente, o non abbastanza da fare contatto.<br>• In casa non c'è corrente. |
| **Il ciclo di lavaggio non inizia.** | • L'oblò non è ben chiuso.<br>• Il tasto ON/OFF non è stato premuto.<br>• Il tasto AVVIO/PAUSA non è stato premuto.<br>• Il rubinetto dell'acqua non è aperto.<br>• Si è impostato un ritardo sull'ora di avvio. |
| **La lavabiancheria non carica acqua (lampeggia velocemente la spia della prima fase di lavaggio).** | • Il tubo di alimentazione dell'acqua non è collegato al rubinetto.<br>• Il tubo è piegato.<br>• Il rubinetto dell'acqua non è aperto.<br>• In casa manca l'acqua.<br>• Non c'è sufficiente pressione.<br>• Il tasto AVVIO/PAUSA non è stato premuto. |
| **La lavabiancheria carica e scarica acqua di continuo.** | • Il tubo di scarico non è installato fra 65 e 100 cm da terra (*vedi "Installazione"*).<br>• L'estremità del tubo di scarico è immersa nell'acqua (*vedi "Installazione"*).<br>• Lo scarico a muro non ha lo sfiato d'aria.<br>Se dopo queste verifiche il problema non si risolve, chiudere il rubinetto dell'acqua, spegnere la lavabiancheria e chiamare l'Assistenza. Se l'abitazione si trova agli ultimi piani di un edificio, è possibile che si verifichino fenomeni di sifonaggio, per cui la lavabiancheria carica e scarica acqua di continuo. Per eliminare l'inconveniente sono disponibili in commercio apposite valvole anti-sifonaggio. |
| **La lavabiancheria non scarica o non centrifuga.** | • Il programma non prevede lo scarico: con alcuni programmi occorre avviarlo manualmente.<br>• È attiva l'opzione STIRA FACILE: per completare il programma premere il tasto AVVIO/PAUSA (*"Programmi e opzioni"*).<br>• Il tubo di scarico è piegato (*vedi "Installazione"*).<br>• La conduttura di scarico è ostruita. |
| **La lavabiancheria vibra molto durante la centrifuga.** | • Il cestello, al momento dell'installazione, non è stato sbloccato correttamente (*vedi "Installazione"*).<br>• La lavabiancheria non è in piano (*vedi "Installazione"*).<br>• La lavabiancheria è stretta tra mobili e muro (*vedi "Installazione"*). |
| **La lavabiancheria perde acqua.** | • Il tubo di alimentazione dell'acqua non è ben avvitato (*vedi "Installazione"*).<br>• Il cassetto dei detersivi è intasato (per pulirlo *vedi "Manutenzione e cura"*).<br>• Il tubo di scarico non è fissato bene (*vedi "Installazione"*). |
| **Le spie delle "opzioni" e la spia di "avvio/pausa" lampeggiano e una delle spie della "fase in corso" e di "oblò bloccato" si accendono fisse.** | • Spegnere la macchina e togliere la spina dalla presa, attendere circa 1 minuto quindi riaccenderla.<br>Se l'anomalia persiste, chiamare l'Assistenza. |
| **Si forma troppa schiuma.** | • Il detersivo non è specifico per lavabiancheria (deve esserci la dicitura "per lavatrice", "a mano e in lavatrice", o simili).<br>• Il dosaggio è stato eccessivo. |

# Assistenza

195099324.00
02/2012 - Xerox Fabriano

I

**Prima di contattare l'Assistenza:**
- Verificare se l'anomalia può essere risolta da soli (*vedi "Anomalie e rimedi"*).
- Riavviare il programma per controllare se l'inconveniente è stato ovviato;
- In caso negativo, contattare il Numero Unico 199.199.199*.

**!** Non ricorrere mai a tecnici non autorizzati.

**Comunicare:**
- il tipo di anomalia;
- il modello della macchina (Mod.);
- il numero di serie (S/N).

Queste informazioni si trovano sulla targhetta applicata nella parte posteriore della lavabiancheria e nella parte anteriore aprendo l'oblò.

## Assistenza Attiva 7 giorni su 7

ASSISTENZA - RICAMBI - ACCESSORI *
199.199.199
NUMERO UNICO

In caso di necessità d'intervento chiamare il Numero Unico Nazionale 199.199.199*.
Un operatore sarà a completa disposizione per fissare un appuntamento con il Centro Assistenza Tecnico Autorizzato più vicino al luogo da cui si chiama.
È attivo 7 giorni su 7, sabato e domenica compresi, e non lascia mai inascoltata una richiesta.

* Al costo di 14,25 centesimi di Euro al minuto (iva inclusa) dal Lun. al Ven. dalle 08:00 alle 18:30, il Sab. dalle 08:00 alle 13:00 e di 5,58 centesimi di Euro al minuto (iva inclusa) dal Lun. al Ven. dalle 18:30 alle 08:00, il Sab. dalle 13:00 alle 08:00 e i giorni festivi, per chi chiama da telefono fisso.
Per chi chiama da radiomobile le tariffe sono legate al piano tariffario dell'operatore telefonico utilizzato.
Le suddette tariffe potrebbero essere soggette a variazione da parte dell'operatore telefonico; per maggiori informazioni consultare il sito www.aristonchannel.com.